

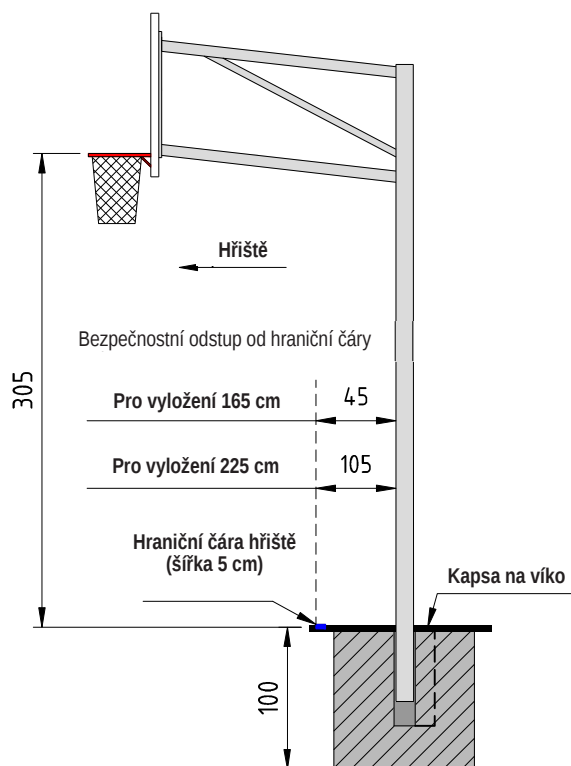


MONTÁŽNÍ PLÁN PRO DVOUSLOUPOVOU BASKETBALOVOU KONSTRUKCI, TYP A / TYP B (ZAHNUTÁ)

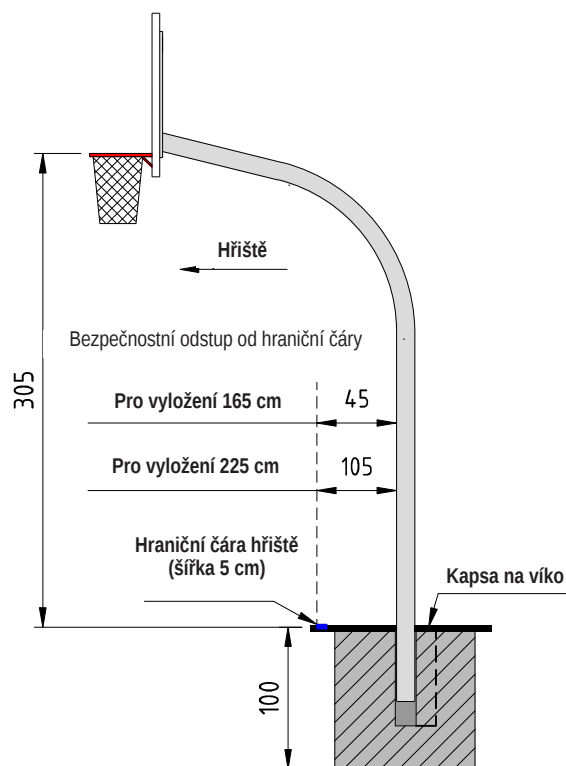


Rozměry základu:
100 x 100 x 100 cm

Pokyn:
Horní hrana zemních pouzder =
horní úroveň terénu

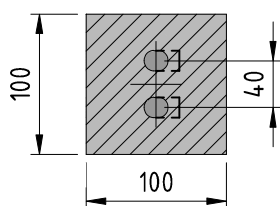

Rozměry základu:
100 x 100 x 100 cm

Pokyn:
Horní hrana zemních pouzder =
horní úroveň terénu

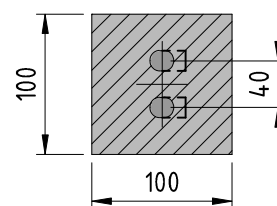

Pozor:

Zemní pouzdro musí být orientováno směrem k síti. Kapsa na víko je umístěna na zadní straně. U basketbalové konstrukce s jednostranným vyložení musí být zemní pouzdra osazena přibližně se sklonem 1° dozadu, aby se vyrovnala tendence konstrukce naklánět se dopředu vlivem hmotnosti desky a koše.

Upozornění: Zohledněte případný sklon terénu.




Standardní zemní pouzdro pro dvousloupovou basketbalovou konstrukci (obr. 1),
Číslo výrobku: 00H02006

Dvojité zemní pouzdro pro dvousloupovou basketbalovou konstrukci s volně nasazeným víkem.

Speciální zemní pouzdro pro dvousloupovou basketbalovou konstrukci (obr. 2),
Číslo výrobku: 00SH2007

Pouzdra s víkem zajištěným řetízkem a úložnou kapsou. Víko je oboustranné. Horní strana je rovná, spodní má prohlubeň pro vyplnění povrchem hřiště, např. asfaltem nebo syntetickým povrchem.

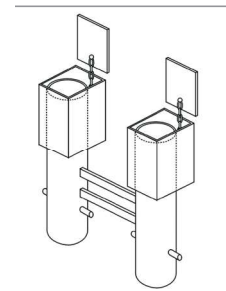

Doporučení pro cement:

XC4, XF1; cement C 25/30, WF, betonářská ocel BSt. 500 A dle statiky. Všechny uvedené statické výpočty a základy vycházejí z podmínek pro Německo, D-NRW/Münster (zohledněte regionální požadavky na zatížení větrem)!

Informace k rozměrům: Všechny rozměry jsou v cm! Náčrty nejsou v měřítku!

Důležité upozornění: Za instalaci nepřebíráme odpovědnost. Montážní plány představují doporučení výrobce. Zohledněte místní podmínky, například typ podkladu (přírodní nebo umělý trávník, syntetický povrch, dlažba apod.), a také národní a mezinárodní směrnice a předpisy. Předem ověřte, zda není nutné montážní plán upravit. V průběhu montáže jsme vám k dispozici - neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám dále poradíme.

Doporučujeme:

- Kyselé půdy: Některé druhy rychle tuhnuvších cementů působí koroze i na hliník. Pro ochranu zemních pouzder doporučujeme před osazením ošetřit je bitumenovým nátěrem [Silolack]. Všechna zemní pouzdra lze za příplatek dodat s aplikovaným bitumenovým nátěrem.
- K dispozici s přípravou pro připojení drenáže!
- Aby se do zemního pouzdra nedostával písek, po montáži jej utěsňte silikonem!